

【APN 設定方法】



【端末に入れる、APN 情報】 端末によっては設定画面名が異なります

① 名前：SDモバイル ② APN：4gn.jp ③ ユーザー名：mob@lte (エム・オー・ビー@エル・ティー・イー) ④ パスワード：0000 ⑤ 認証タイプ：PAPまたはCHAP

1. 設定画面を開く

端末の設定画面を開きます。



2. モバイルネットワークの設定画面を開く


設定画面の「無線とネットワーク」から「モバイルネットワーク設定」を選択します。



3. アクセスポイント一覧から APN 設定画面を開く

「モバイルネットワーク設定」内にある「アクセスポイント名」の一覧

画面からアクセスポイントの追加を行います。「新しい APN」を追加するボタンをタップしてください。

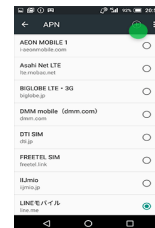

4. APN の設定を行う

アクセスポイントの編集から上記情報 (APN) を入力してください。



5. 保存ボタンと APN の選択を行う ※完了です

項目の入力が完了したら必ず「保存」ボタンを押し、APN 一覧から先ほ

ど保存したスマホモバイルの APN を選択してください。※保存を押しても、スマホモバイルの APN が選択されていなければ通信することができません。ご注意ください。

【PIN コードについて】

- ・PIN コードの初期値は「0000」です。3回連続で間違えるとロックが掛かります。
- ・PIN ロックが発生した場合には、弊社担当者宛 (前ページ記載) にメールでご連絡願います。追って解除コード (PUK コード) を連絡させていただきます。
※解除コード (PUK コード) はご連絡頂いたメールアドレス宛に返信となります。
- ・エンドユーザ様が解除コードの投入を10回誤ると完全ロックが掛かってしまいます。その際は、SIM を有償での交換となります。

※エンドユーザ様起因となるため有償交換となります。